


Marca : TOYOTA - COROLLA 1.8 16v (ZZE122)

Sistema : Toyota PCM

Versão Arquivo :

PCM TOYOTA COROLLA VVTI T/A


Válvula de controle do comando de válvulas variável



Interruptor de pressão do óleo da direção hidráulica




KS
Sensor de Detonação




Sensor de Rotação




CMP
Sensor de Fase



Lâmpada Indicadora de Segurança



Conector Diagnóstico

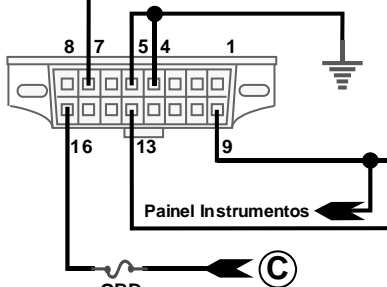

Bobina Cilindro 1



Bobina Cilindro 2




Bobina Cilindro 3




Bobina Cilindro 4




Interruptor Neutro/Start
Fusível ST




Interruptor Advertência Desarrastamento
UC do Air Bag



Relé 2 do Ventilador
Interruptor da Luz de Freio



Fusível DEF-I/P
Painel de instrumentos



Painel de instrumentos
UC Ar Condicionado



UC

