


PZEV

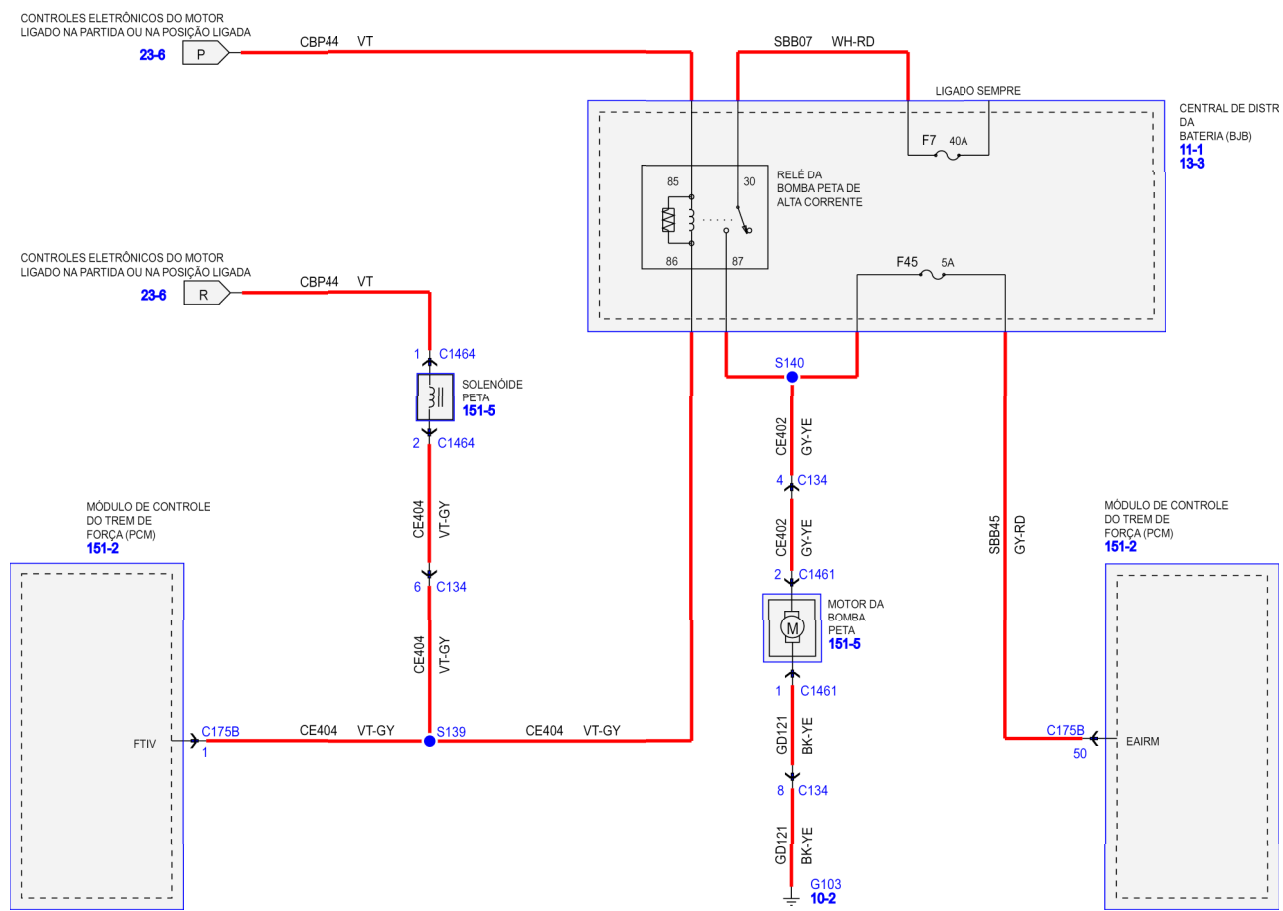

TRANSMISSÃO MANUAL

